


Instructions / Instrucciones / Instructions

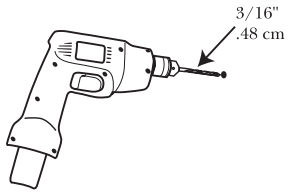

1 (ENGLISH)


Mark wall and use a 3/16" drill bit to pre-drill holes in desired location.

(ESPAÑOL)

Marque la pared y use una broca de 4.8 mm 3/16" para marcar los agujeros con el taladro en la ubicación deseada.

(FRANÇAIS)

Marquer le mur, puis utiliser un foret de 3/16 po pour percer des avant-trous à l'endroit désiré.

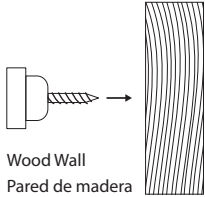


2

If you are mounting your holdback into a wood wall anchors are not necessary.

Si está montando su retenedor en una pared de madera, no necesita anclajes.


Si vous montez votre dispositif de retenue sur un mur en bois, aucun ancrage n'est nécessaire.

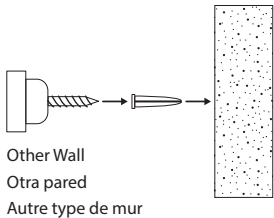

If you are mounting your holdback into sheetrock, anchors are recommended.

Si está montando su retenedor en tablaroca, se recomienda usar anclajes.

Si vous montez votre dispositif de retenue sur une plaque de plâtre, il est recommandé d'utiliser des ancrages.

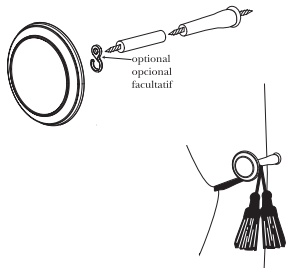


3

Screw holdback arm into wall or wall anchor. You can add depth to the holdback with additional arm.

Atornille el brazo del retenedor a la pared o al anclaje de la pared. Puede agregar extensión al retenedor con un brazo adicional.

Vissez le bras de retenue dans le mur ou vissez l'ancrage au mur. Vous pouvez ajouter de la profondeur au dispositif de retenue en utilisant un bras supplémentaire.

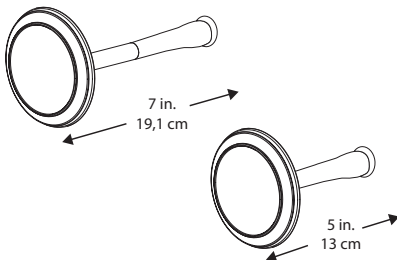

4

Screw face of holdback onto arm.

Atornille el frente del retenedor en el brazo.

Vissez la surface du dispositif de retenue dans le bras.